


Montageanleitung für Blendrahmen Typ B7L

| | |
|----------|----------|
| Register | A3.1 |
| Blatt | 4.1 |
| Seite | 1 von 2 |
| Stand | Okt 2016 |


MA4000

1. Inhalt auf Vollständigkeit prüfen:

- 1 Stück Blendrahmenquerteil
- 2 Stück Blendrahmenlängsteile
- 1 Montagebeutel mit:
 - 2 Stück Eckverbindungsschrauben
 - 2 Stück Quermutterbolzen

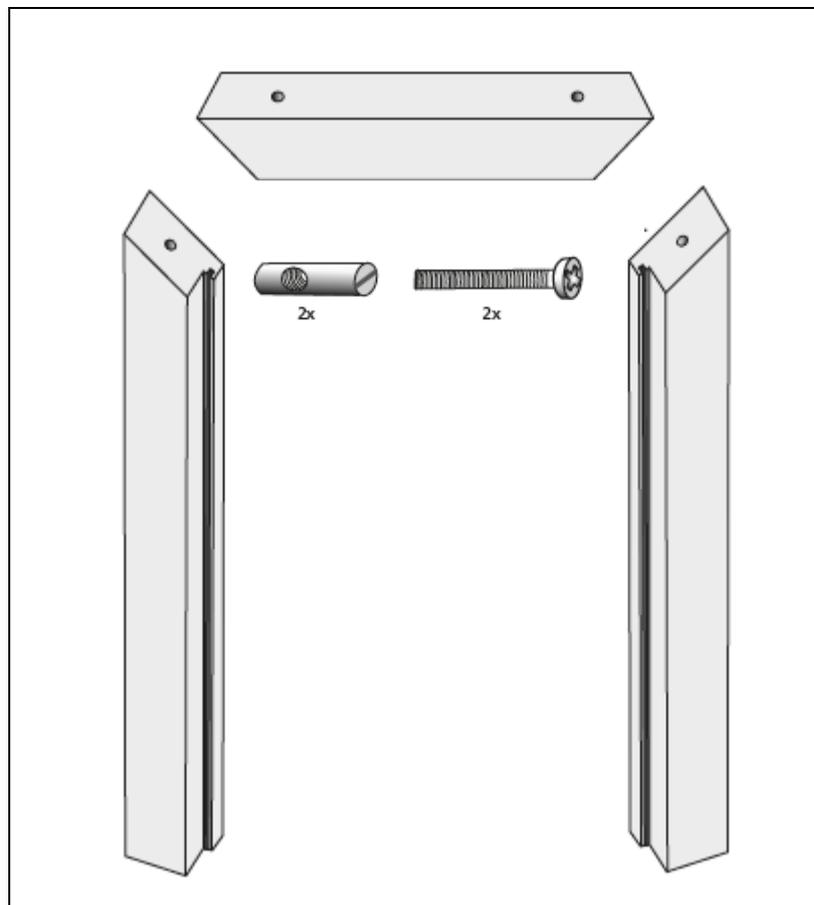

2. An die Stoßflächen von Längs- und Querteil Leim angeben und anschließend die Gewindegewinde mit dem Quermutterbolzen verschrauben.

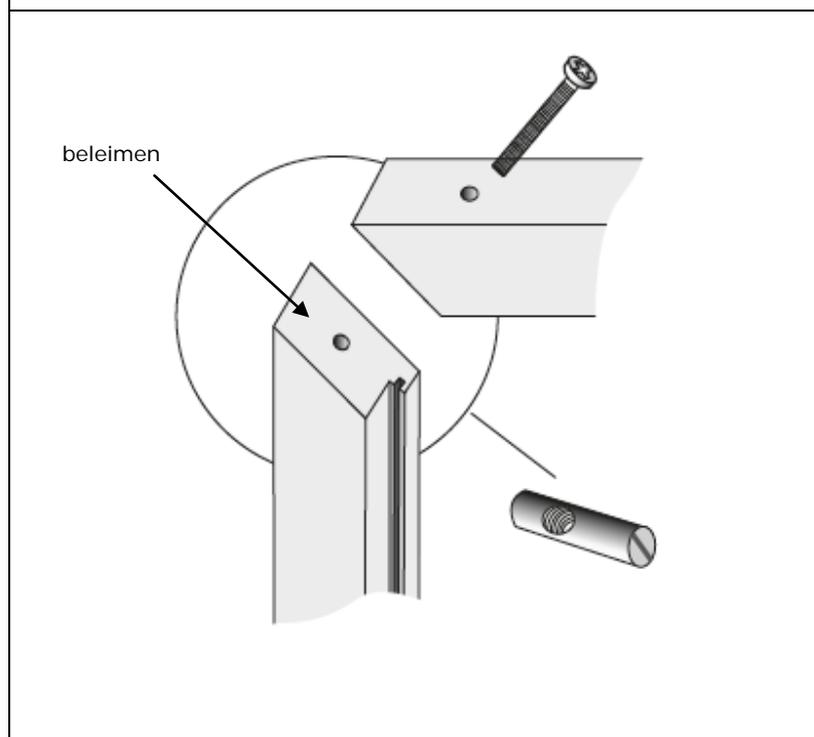

Montageanleitung für Blendrahmen Typ B7L

| | |
|----------|----------|
| Register | A3.1 |
| Blatt | 4.1 |
| Seite | 2 von 2 |
| Stand | Okt 2016 |

- Den vormontierten Blendrahmen mit ausgehärteter Eckverbindung vor der Maueröffnung ausrichten und fixieren (z.B. mit Zwingen).
- Wandbefestigung entsprechend dem Wandsystem vornehmen (Befestigungsmaterial bauseits).
Beispiel:
Die Band- und Schlossseite mit einem Holzbohrer \varnothing 10 mm durchbohren. Anschließend auf der Bandseite mit einem Steinbohrer \varnothing 10mm (bei Mauerwerk) ausreichend tief in die Wand bohren und Bohrlöcher reinigen. Mit Dübeln (z.B. Fischer Rahmendübel) die Bandseite befestigen.
- Türblatt einhängen und Schließblechseite nach dem Türblatt ausrichten. Die Falzluft darf max. 4 mm betragen. Anschließend die Schließblechseite wie die Bandseite befestigen.
- Abdeckkappen auf den Schraubenkopf stecken (optional).

