


MONTAGEHANDLEIDING DIY SCHUIFDEUR CUBO – 2350X980 MM


INSTALLATION MANUAL DIY SLIDING DOOR CUBO – 2350X980 MM

MONTAGEANLEITUNG DIY SCHIEBETÜR CUBO – 2350X980 MM

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DIY PORTE COULISSANTE CUBO - 2350X980 MM

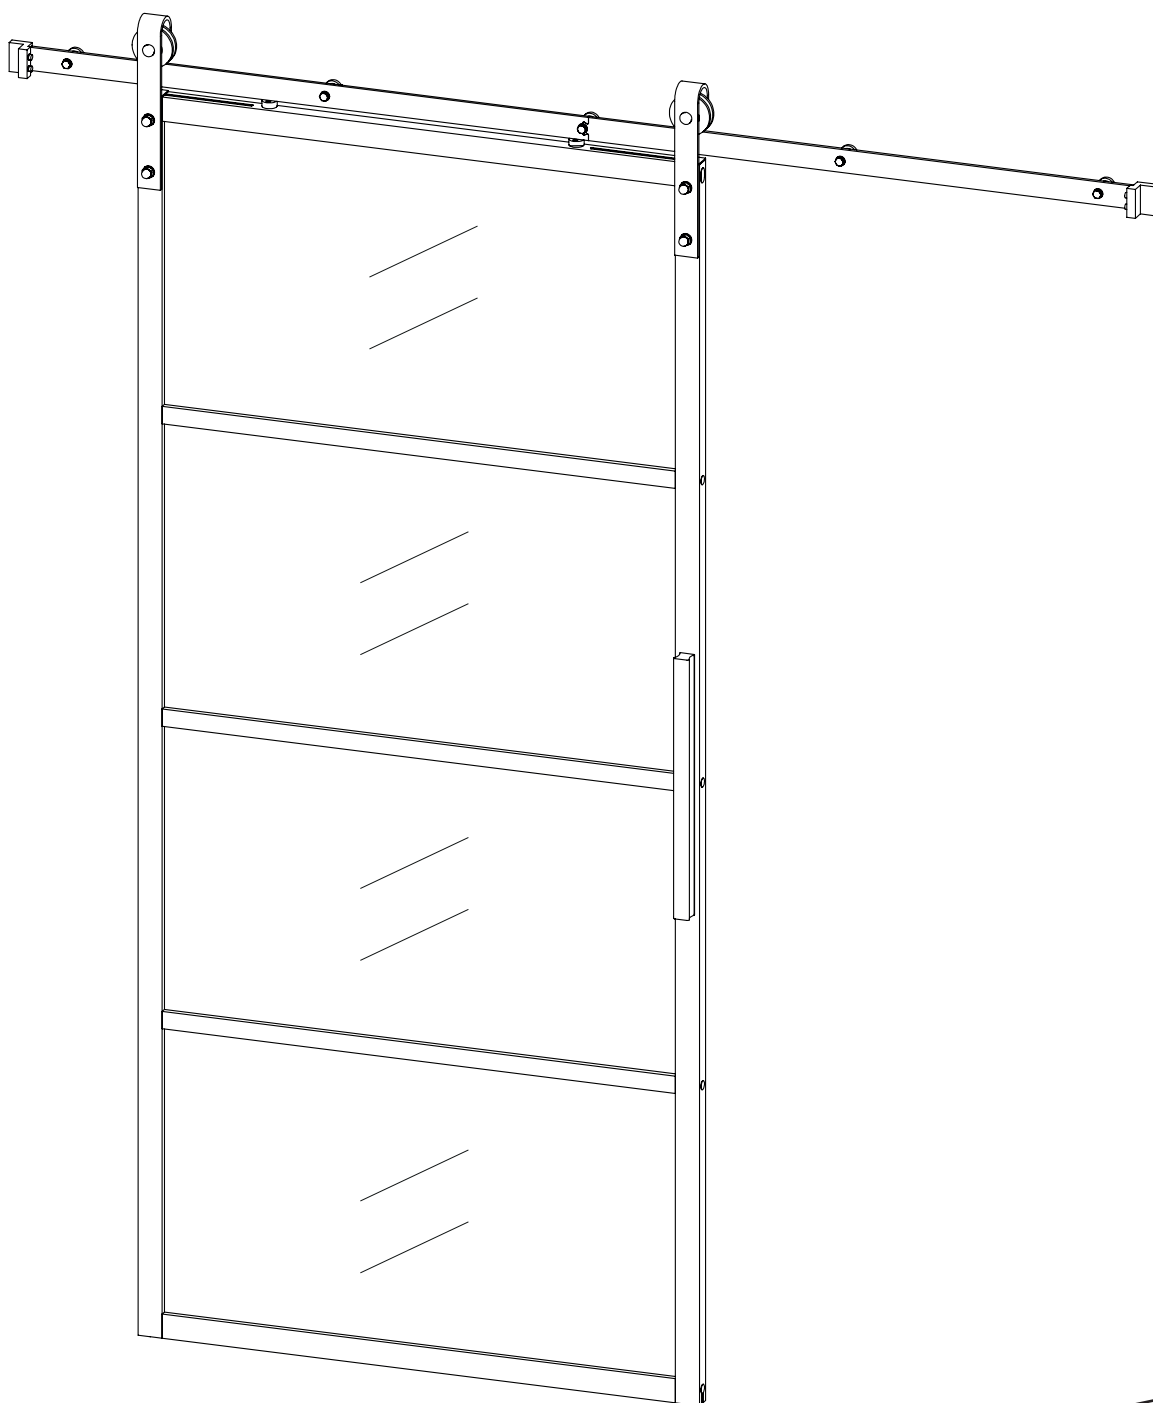

VOORBEREIDINGEN - PREPARATIONS - VORBEREITUNGEN - PRÉPARATIFS

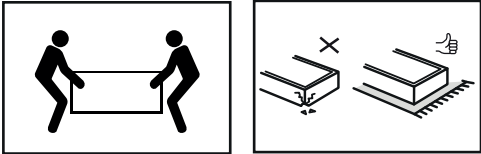

Benodigdheden
Tools
Benötigte Werkzeuge
Outillage

Nr.10

Nr.13

Nr.17

Ø5.5

Ø6

Ø10

INHOUD VAN DE VERPAKKING - PACKAGE CONTENT - INHALT DER VERPACKUNG - LE CONTENU DES EMBALLAGES


Pakket - Package - Verpackung - Emballages 1 + 2

Tip: Controleer eerst de inhoud van de verpakking, voordat u begint met monteren.
Tip: Check the contents of the packaging before you start assembling.
Tipp: Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.
Conseil: vérifiez d'abord le contenu de l'emballage avant de commencer l'assemblage.

 01 1x	 02 3x	 03 2x	 04 4x	 05 1x	 06 2x
 07 1x	 08 2x	 ST4x45 09 12x	 10 2x	 11 16x	 12 2x
 13 2x	 M10x45 4x	 8x	 8x	 1x	 M6x16 4x
		Horizontale nylon strip Horizontal nylon strip Horizontaler Nylonstreifen Bande horizontale en nylon 8x - 896mm	Verticale nylon strip Vertical nylon strip Vertikaler Nylonstreifen Bande verticale en nylon 8x - 544mm	Gereedschap voor nylon strips Tool for nylon strips Werkzeug für Nylonstreifen Outil pour les bandes de nylon	

Pakket - Package - Verpackung - Emballages 3

 5x	 2x	 1x	 1x	 M10x55 > 35-40mm 4x	 2x
 2x	 1x	 M8x60 5x	 ST4.2x25 2x	 M10x60 > 40-45mm 4x	
 M8x30 5x	 2x	 8x90 5x	 M10 4x		

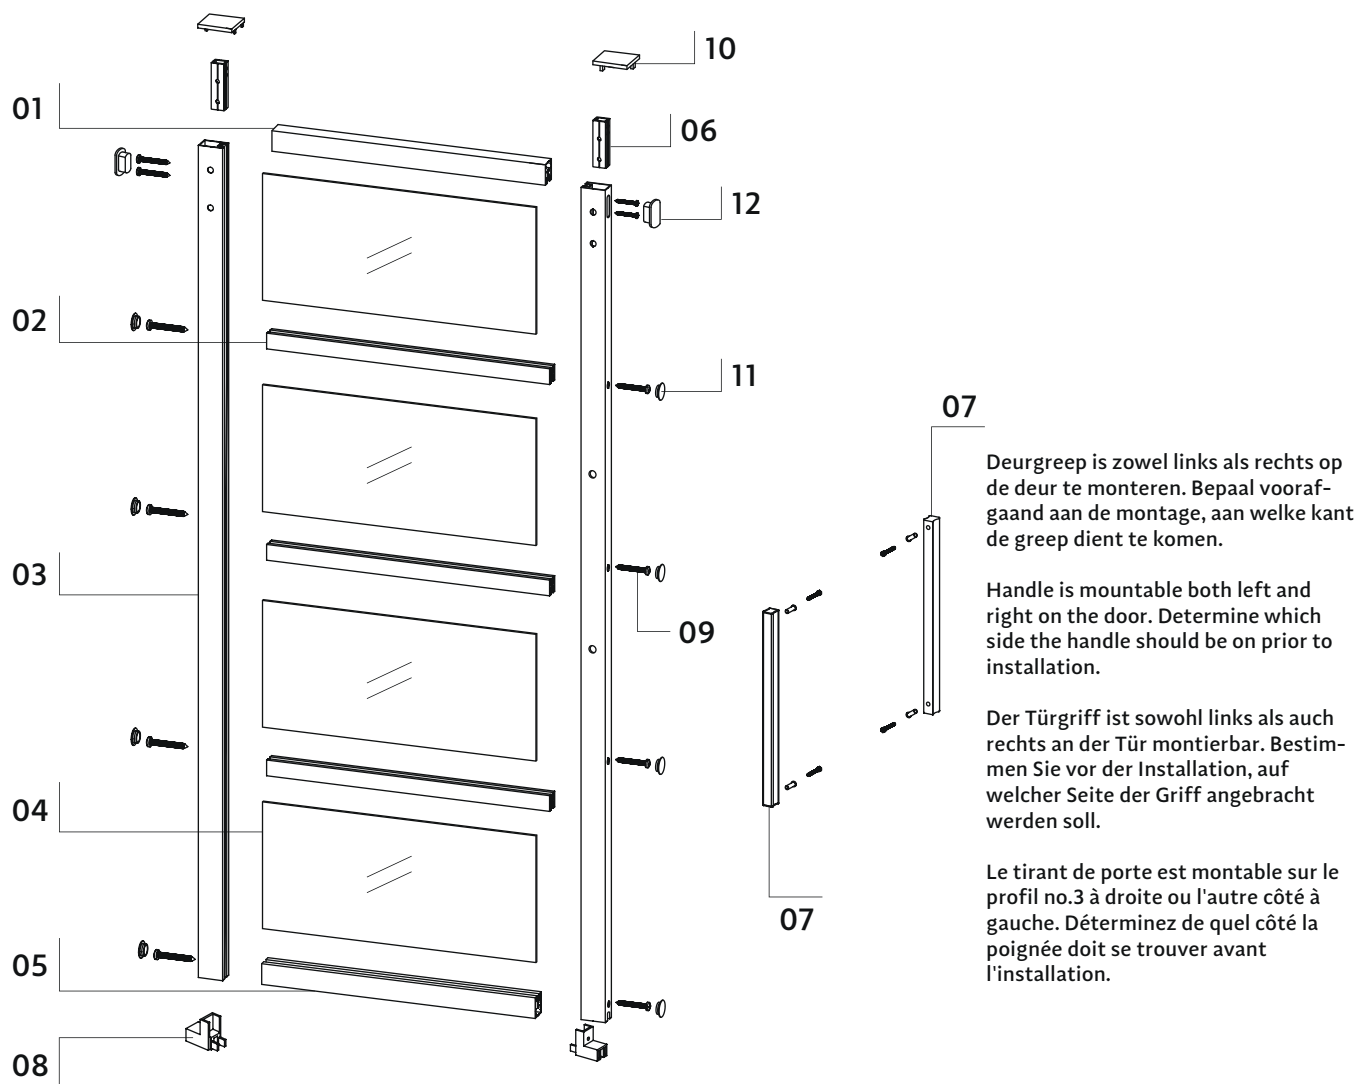







Tip! Het matglas heeft aan de ene kant een gladde structuur en aan de andere kant een ruwe structuur. Zorg bij montage ervoor dat u het matglas met dezelfde structuur aan één kant plaatst.

Tipp! Das mattierte Glas hat auf einer Seite eine glatte Struktur und auf der anderen Seite eine raue Struktur. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie das Mattglas mit der gleichen Struktur auf einer Seite platzieren.

Tip! The frosted glass has a smooth structure on one side and a rough structure on the other. When mounting, ensure that you place the frosted glass with the same structure on one side.


Conseil: le verre dépoli a une structure lisse d'un côté et rugueuse de l'autre. Lors de la pose, veillez à placer d'un même côté le verre dépoli ayant la même structure.

-01-

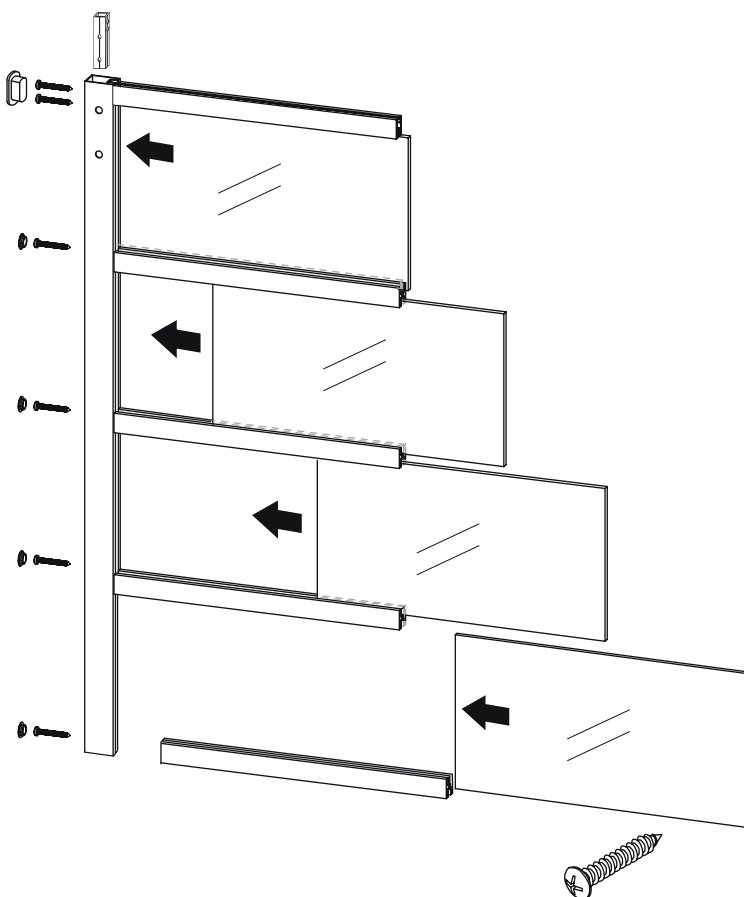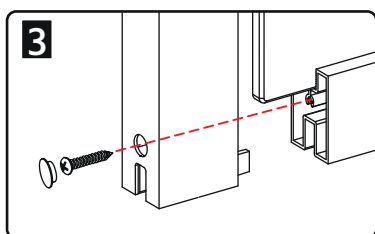
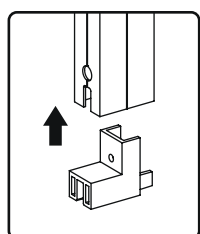
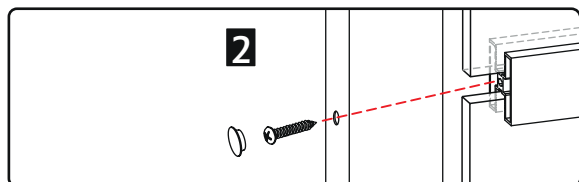
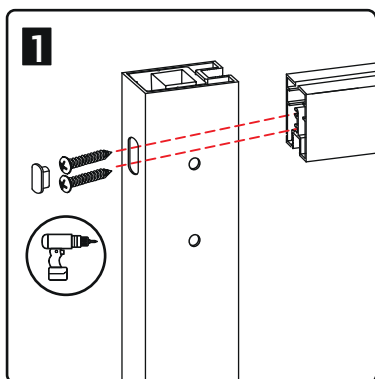
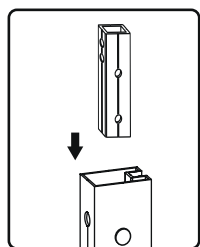


6x - 4x45




-02-



6x - 4x45

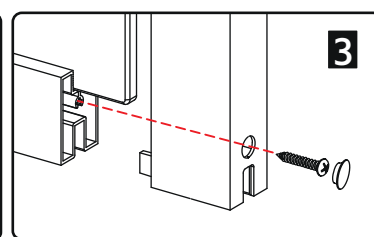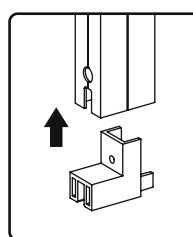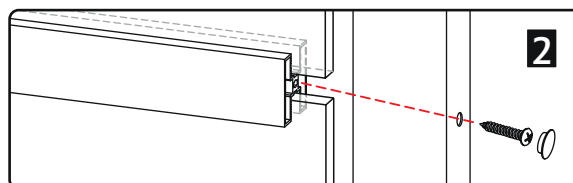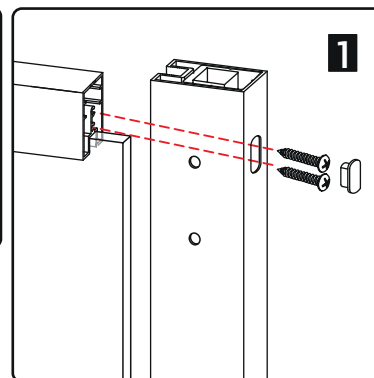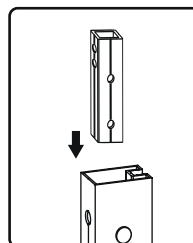

-03-

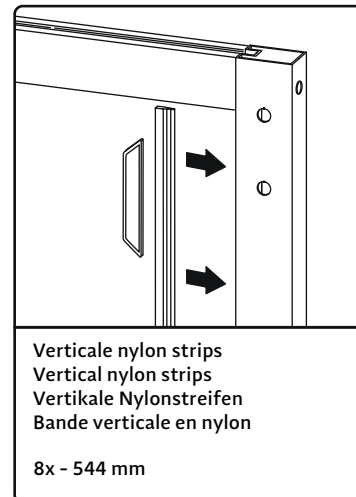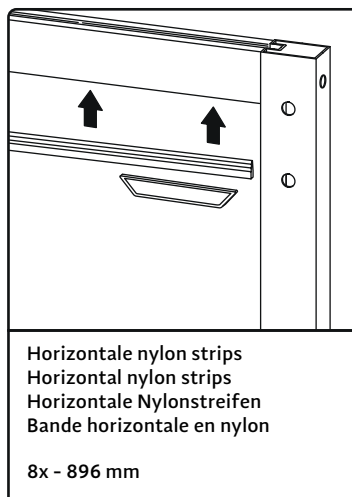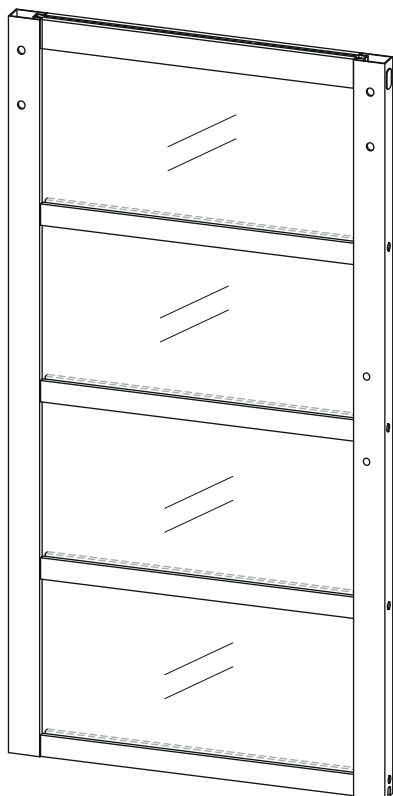




Tip: Monteer de nylon strips aan de muurzijde van de deur voor een stijlvol resultaat. Gebruik voor montage van de strips het meegeleverde gereedschap en een beetje zeep. Knip de strips indien nodig op maat.


Tip: For aesthetic reasons, mount the nylon strip on the wall side of the door. For mounting the strips, use the supplied tools and a little soap. Cut the strips to size if necessary.

Tipp: Bringen Sie die Nylonstreifen an der Wandseite der Tür an, um ein stilvolles Ergebnis zu erzielen. Verwenden Sie zur Montage der Streifen die mitgelieferten Werkzeuge und etwas Seife. Schneiden Sie die Streifen gegebenenfalls zurecht.


Conseil: montez les bandes de nylon sur le côté mural de la porte pour un résultat esthétique. Pour le montage des bandes, utilisez l'outil fourni et un peu de savon liquide. Coupez les bandes à la taille voulue si nécessaire.

-04-

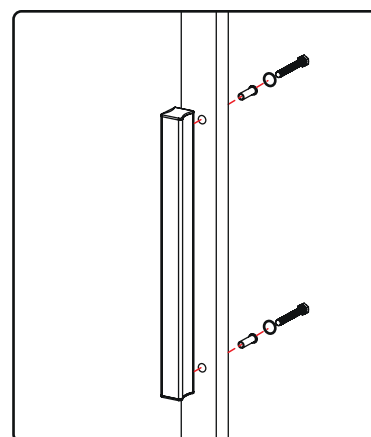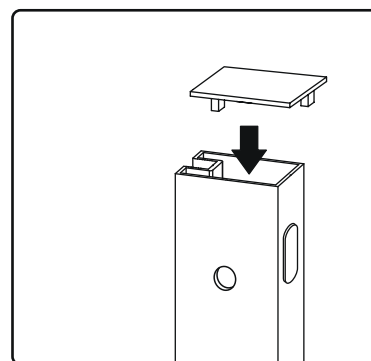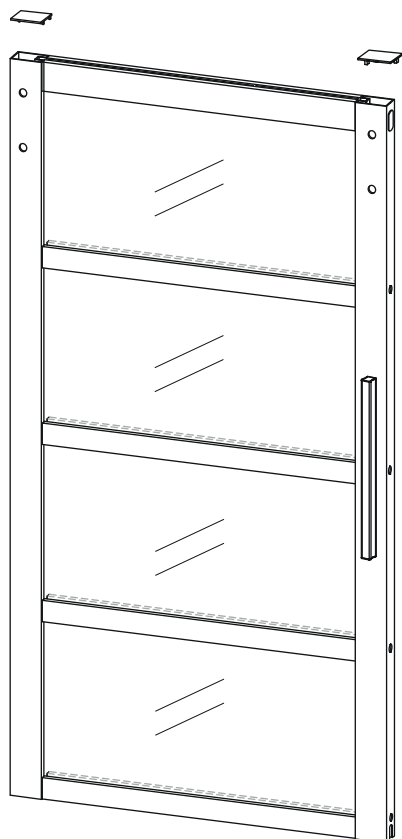

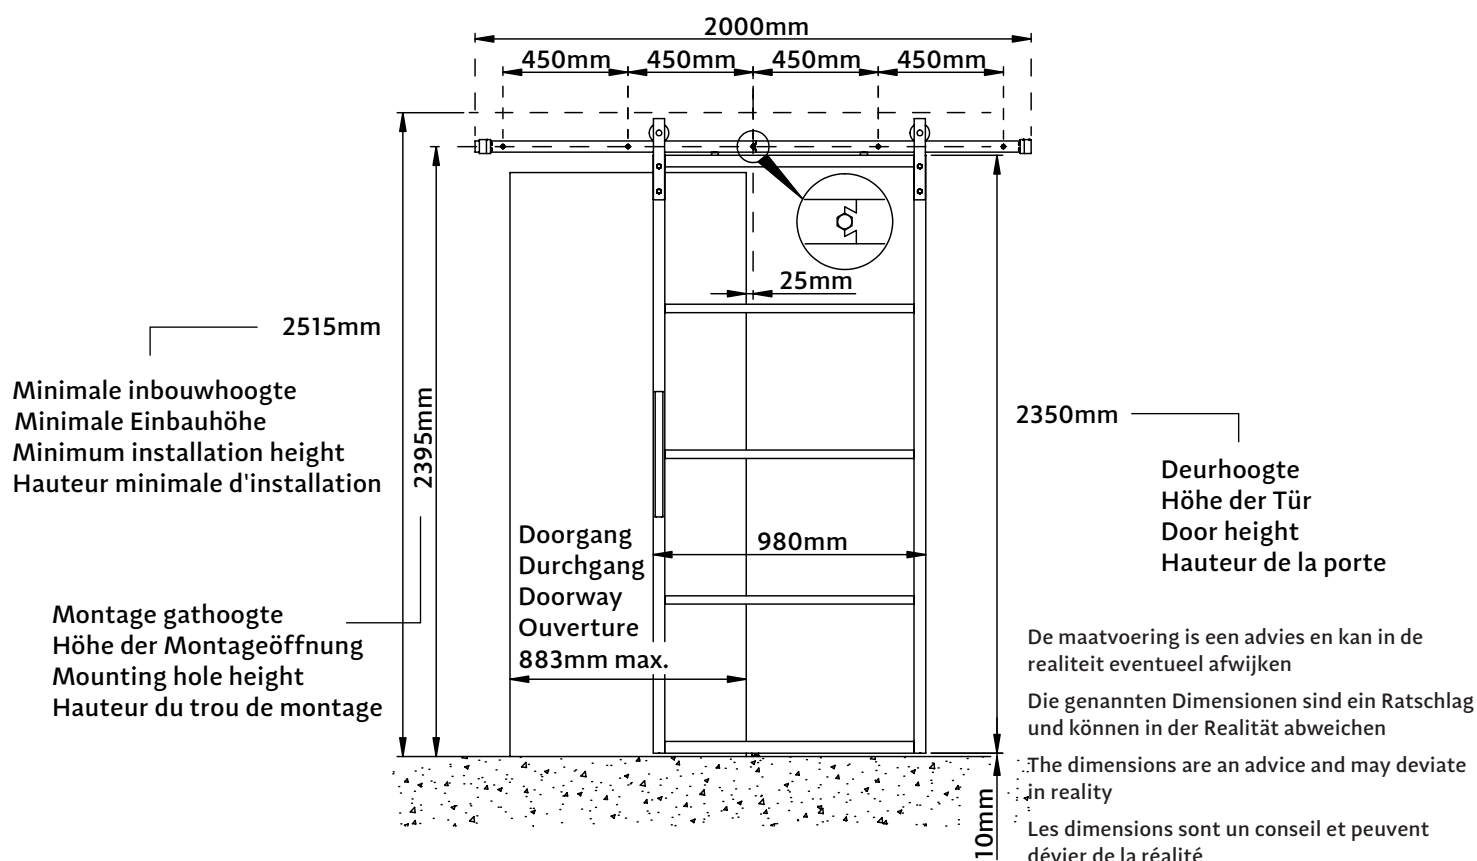


-1A- Montage op muur van steen/beton - Wand aus Stein/beton - Stone/concrete wall - Mur en brique/béton

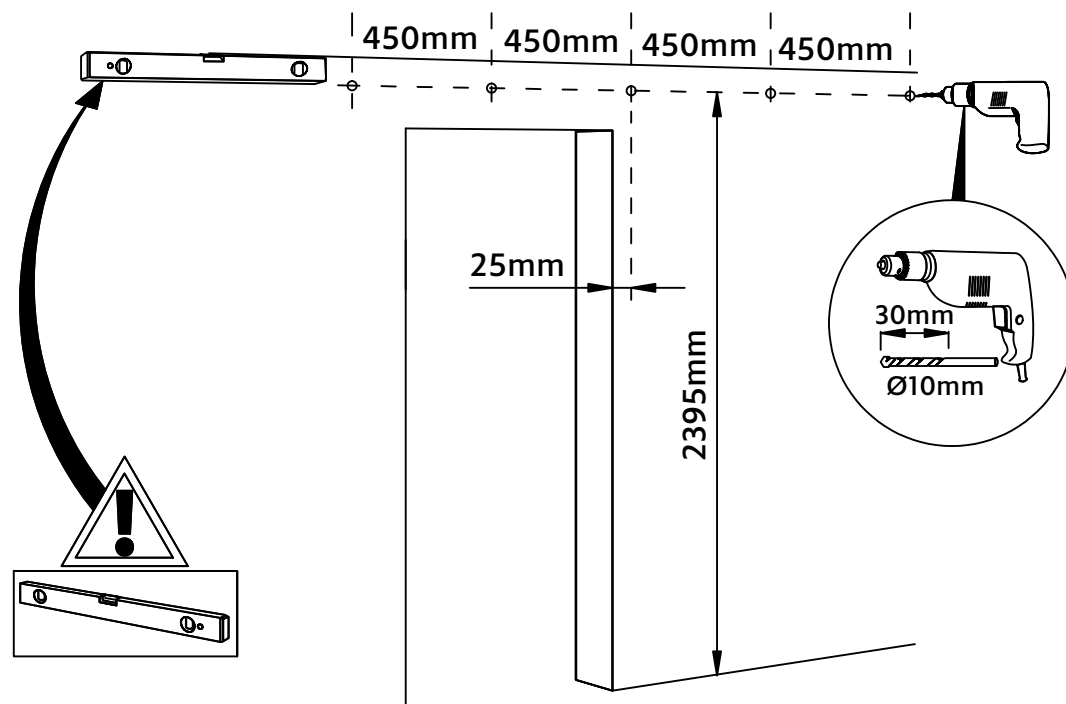



Montage gathoogte -uitgaande van een waterpas vloer
 Höhe der Montageöffnung - ausgehend von einem ebenen Boden
 Mounting hole height - presumed the floor is level
 Hauteur du trou de montage - en supposant un sol à niveau

-1B- Montage op houten muur - Wand aus Holz - Wooden wall - Mur en bois

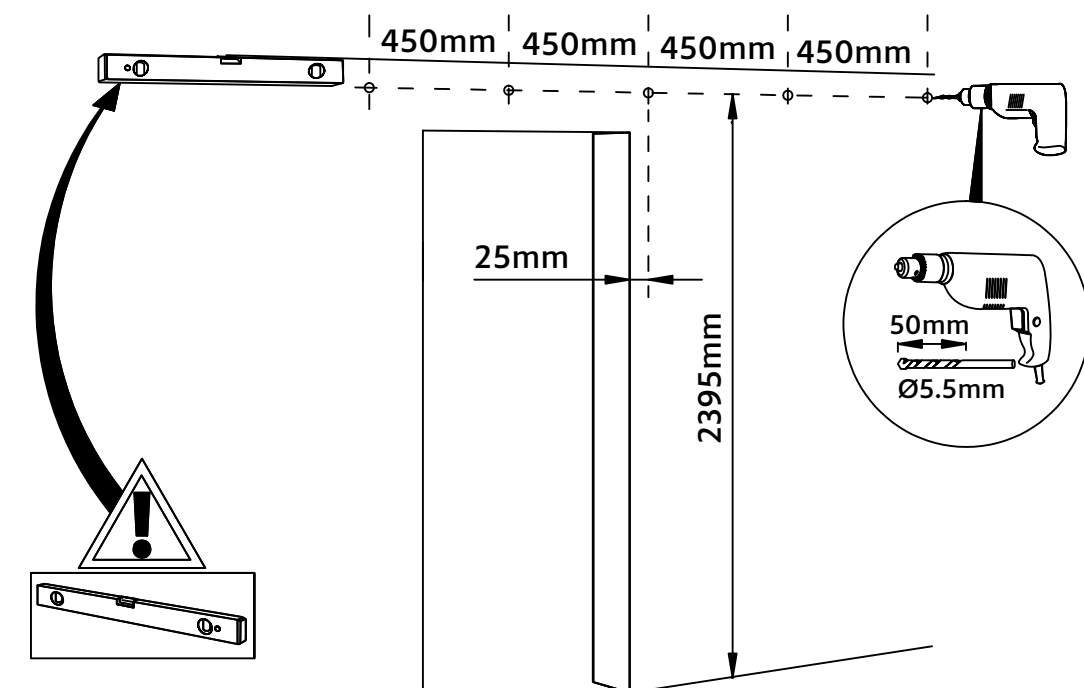


Montage gathoogte -uitgaande van een waterpas vloer
 Höhe der Montageöffnung - ausgehend von einem ebenen Boden
 Mounting hole height - presumed the floor is level
 Hauteur du trou de montage - en supposant un sol à niveau


-2A- Montage op muur van steen/beton - Wand aus Stein/beton Stone/concrete wall - Mur en brique/béton

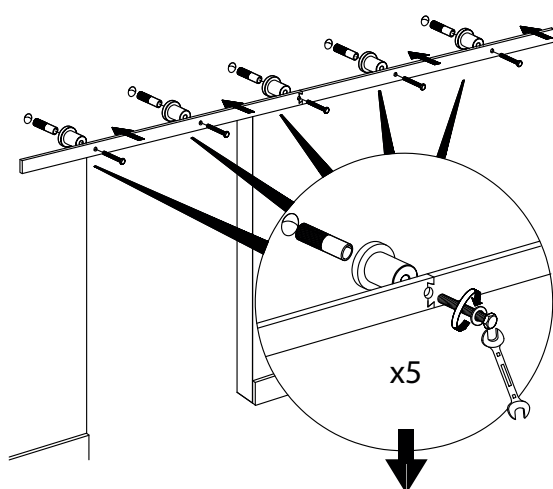


-2B- Montage op houten muur - Wand aus Holz - Wooden wall Mur en bois

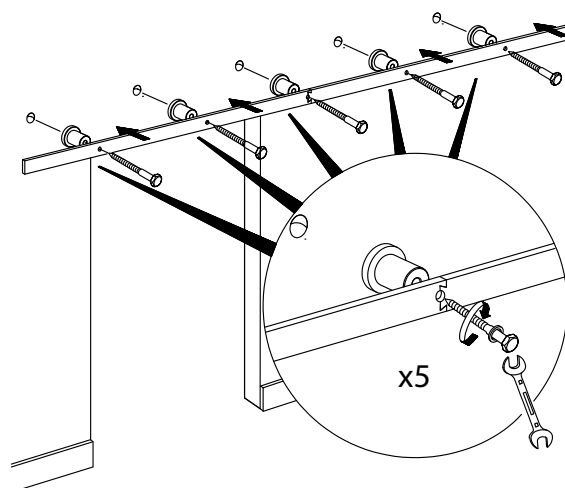


-3-

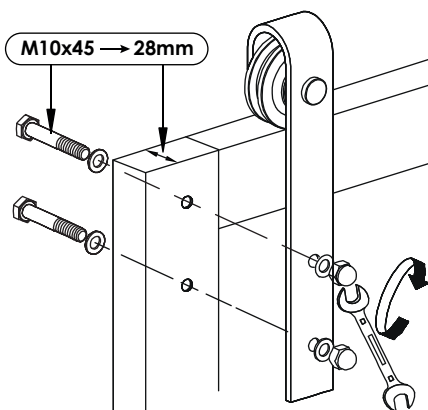


-4-

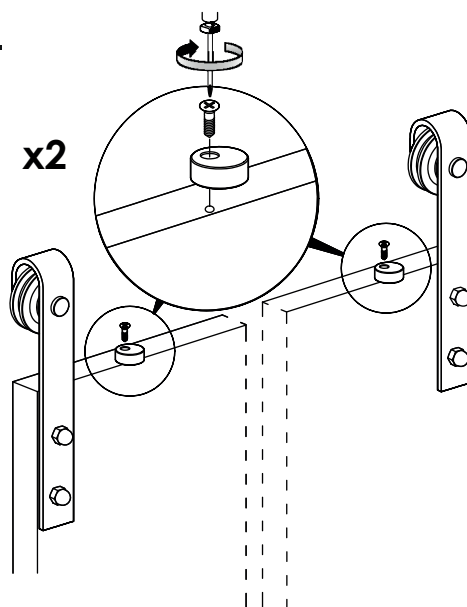


-5-

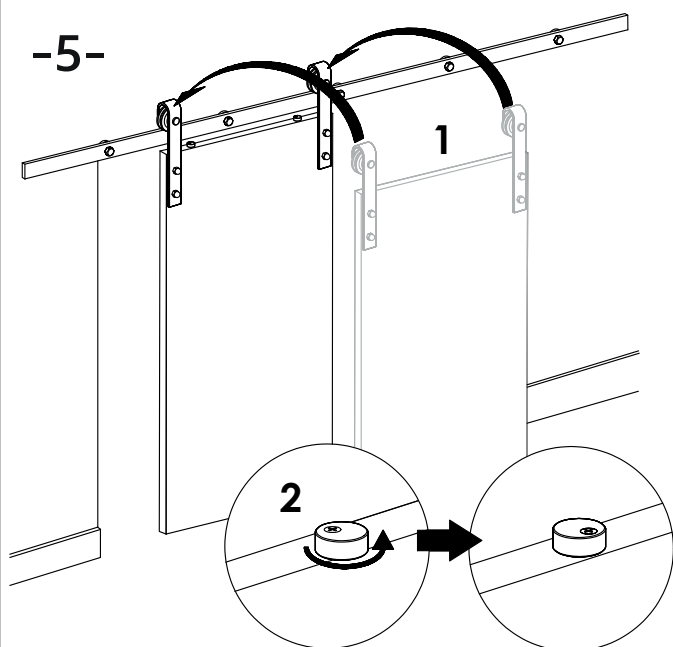

-6-

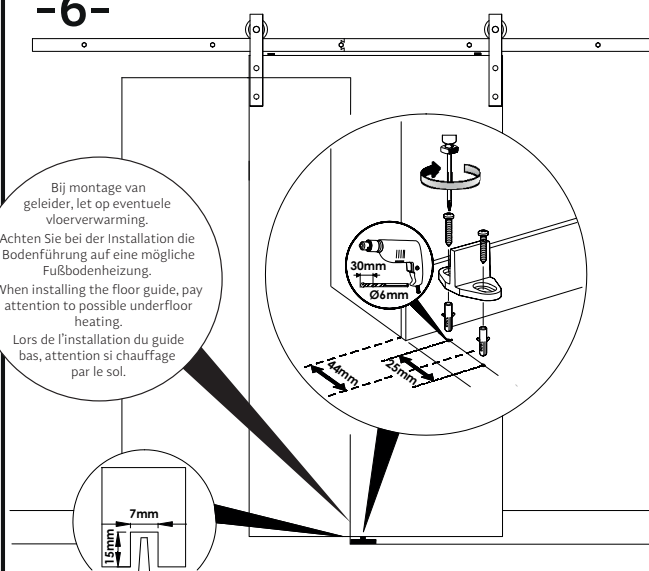

-7-

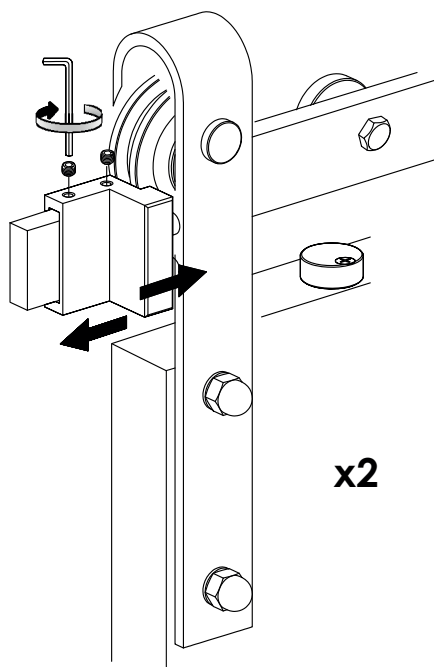

-8-

