

Sigma 2.0 - 120 kg Glas-Schiebetürbeschlag

- bis 120 kg Türgewicht
- für 8/10 mm ESG und 8,76 /10,76 mm VSG


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas



Querschnitte und Bemaßung

Vereinfachte Darstellung: Wand-/Deckenmontage

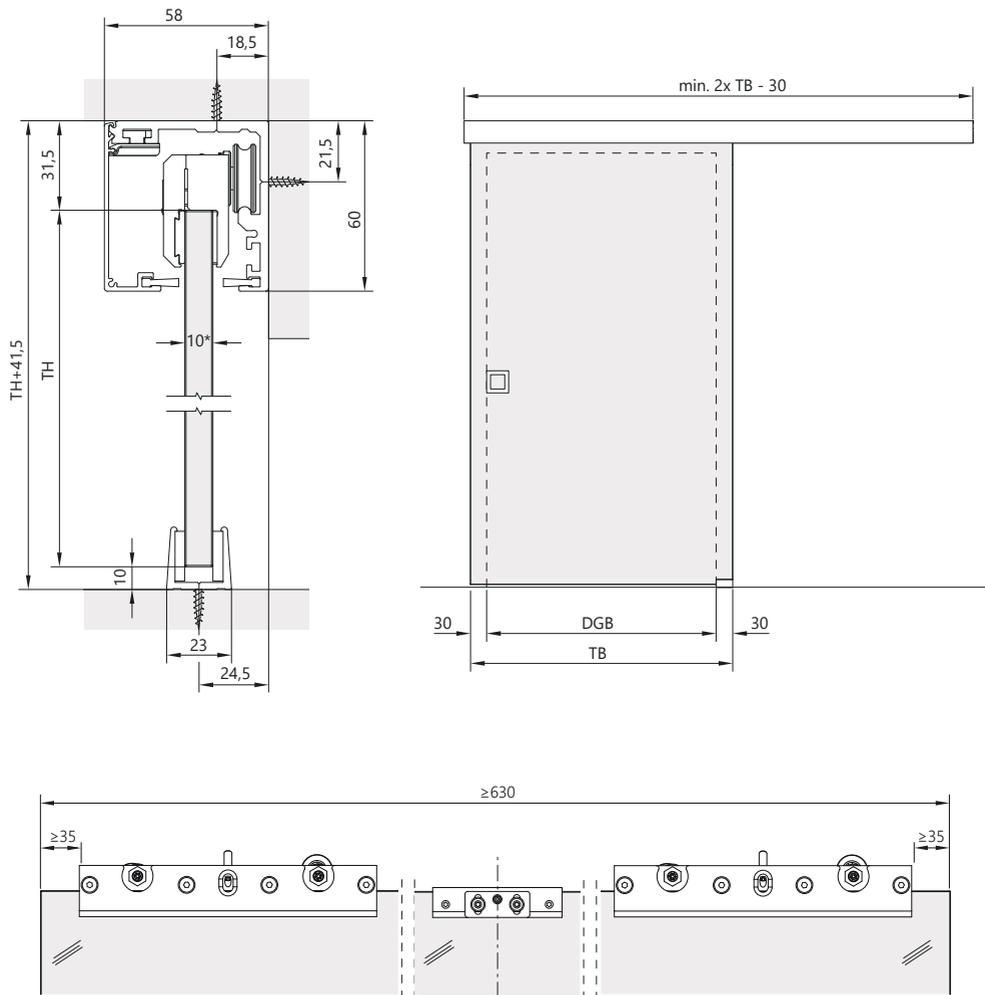


*Auch mit den Glasstärken 8 mm, 8,76 mm und 10,76 mm möglich

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas




Beschlagset Glas 120 kg

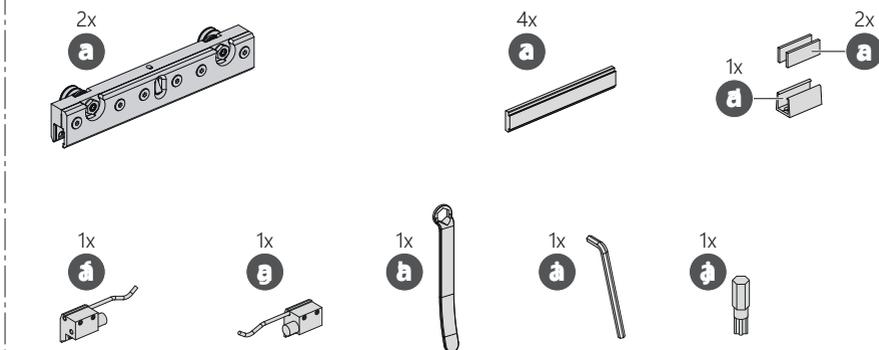

Hinweis: Abbildungen zeigen Laufwagen für Glastüren bis 120 kg. Wippenlaufwagen bis 120 kg Türgewicht weichen von den Darstellungen ab.


Laufschiene mit Blenden

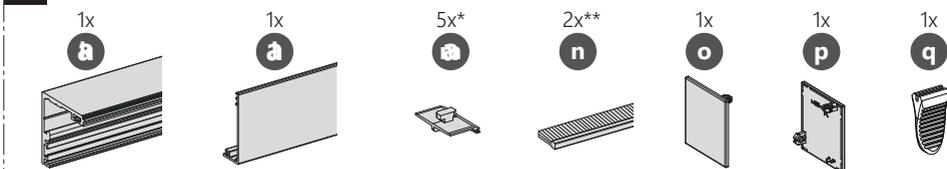

* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschiene Länge


** optional

Standard Einzugsdämpfung bis 50/80 kg**

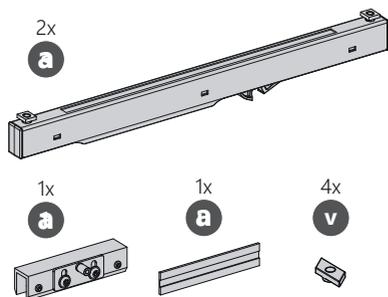

** optional

Kraftreduzierte Einzugsdämpfung bis 50/80/120 kg**

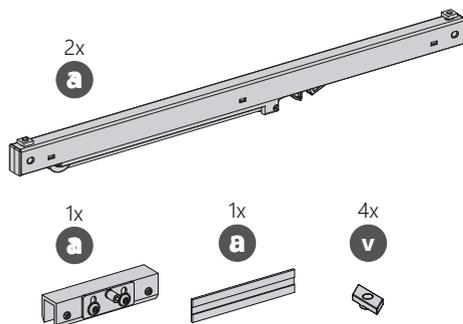


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas





1 Wandmontage

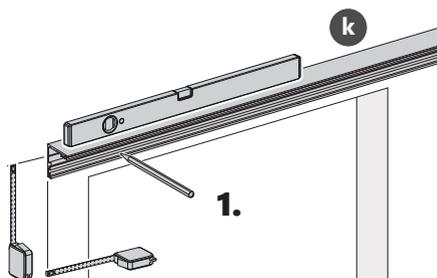


ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

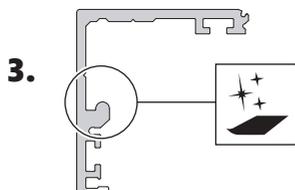
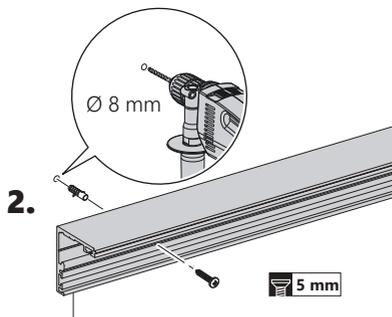


Deckenmontage

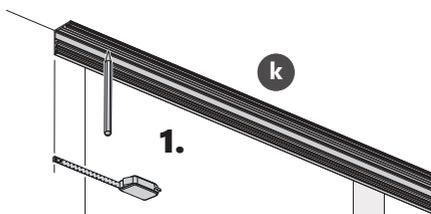

ACHTUNG:

Das Mauerwerk ist zu prüfen. Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen!

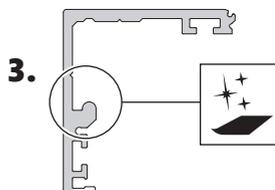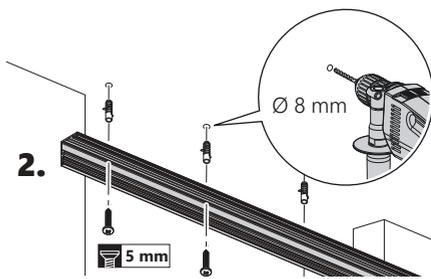


MONTAGEANLEITUNG


Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas



2 Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 3

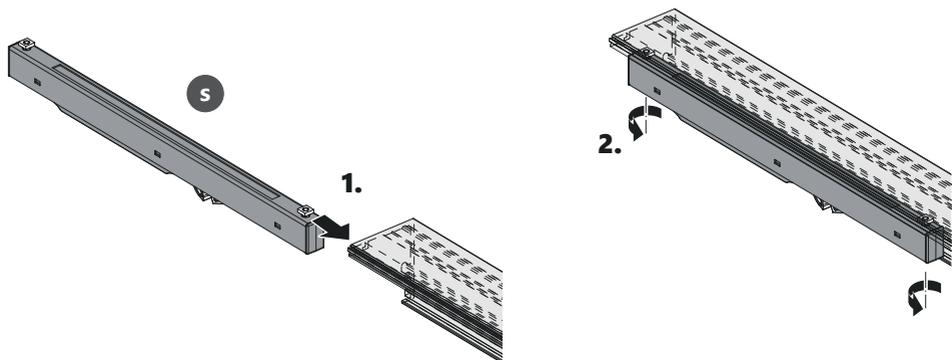

Alternative Montage von unten

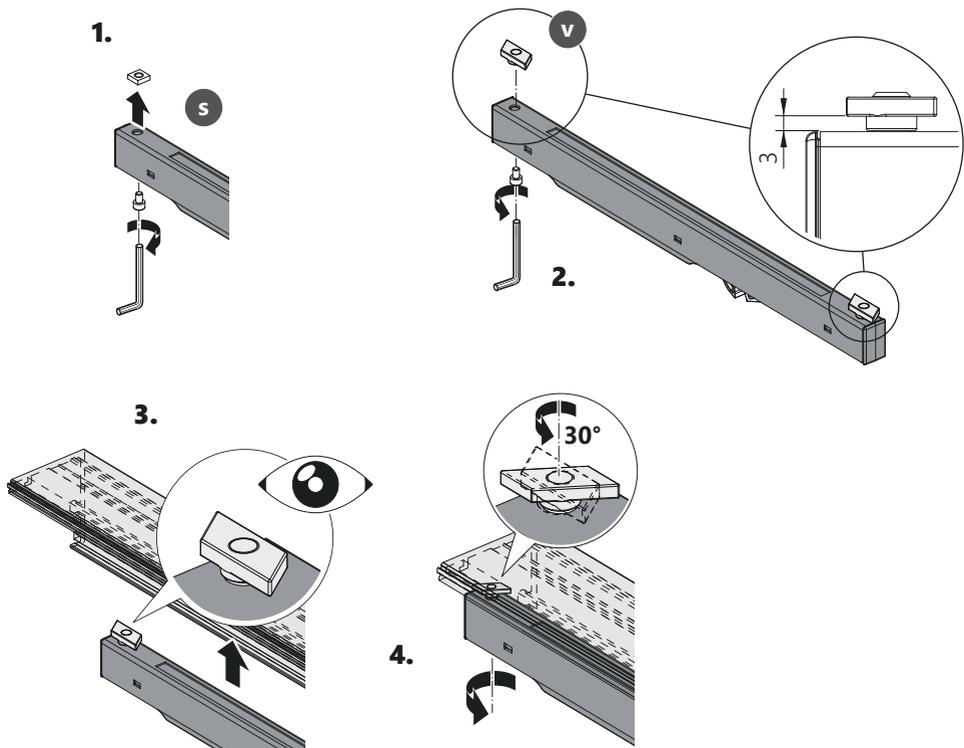


MONTAGEANLEITUNG



Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas




3 8 bis 8,76 mm

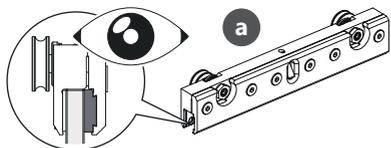

ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*

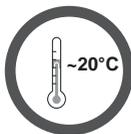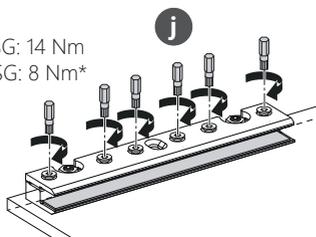

10 bis 10,76 mm

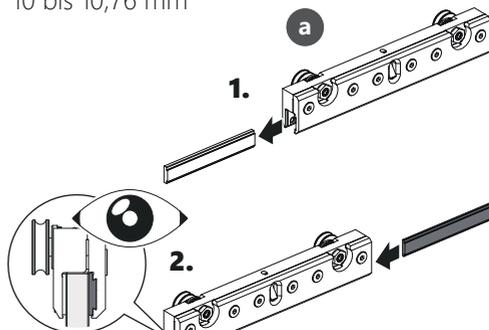


1.

2.

3.


ESG: 14 Nm
VSG: 8 Nm*

j

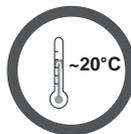


* für eine sicherer Fixierung der Klemmbacken an der VSG-Scheibe wird das Verkleben mit einem Zwei-Komponenten Kleber empfohlen.


4

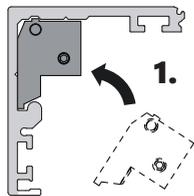

f g

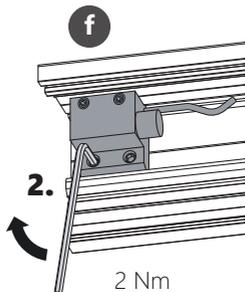

2 Nm

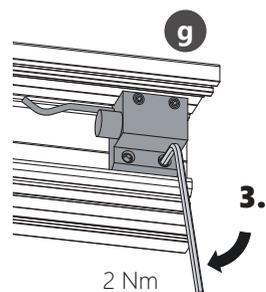


2 Nm

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas




7

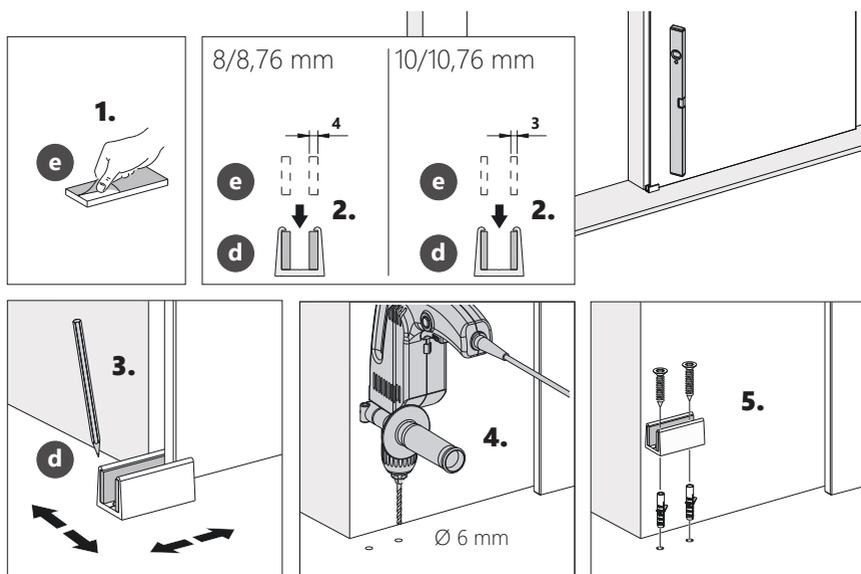

8

Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 10


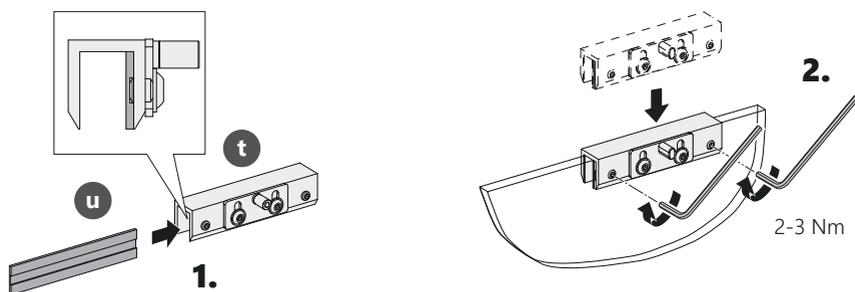


MONTAGEANLEITUNG



Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas



9

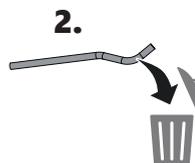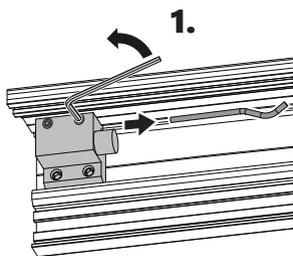

10

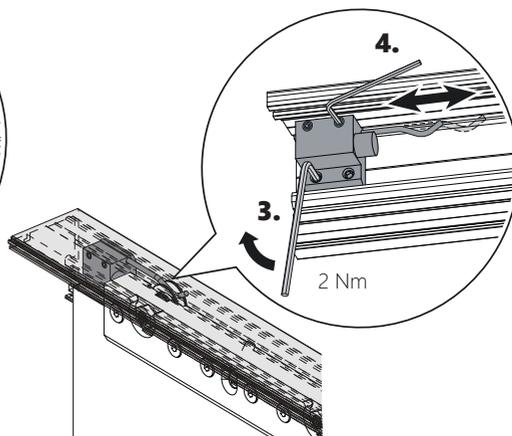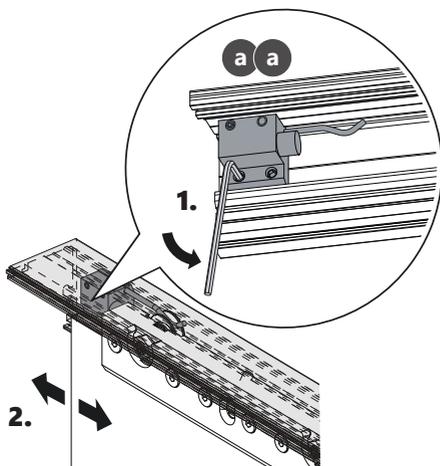


MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas



11 Ohne Einzugsdämpfung weiter mit Schritt 12

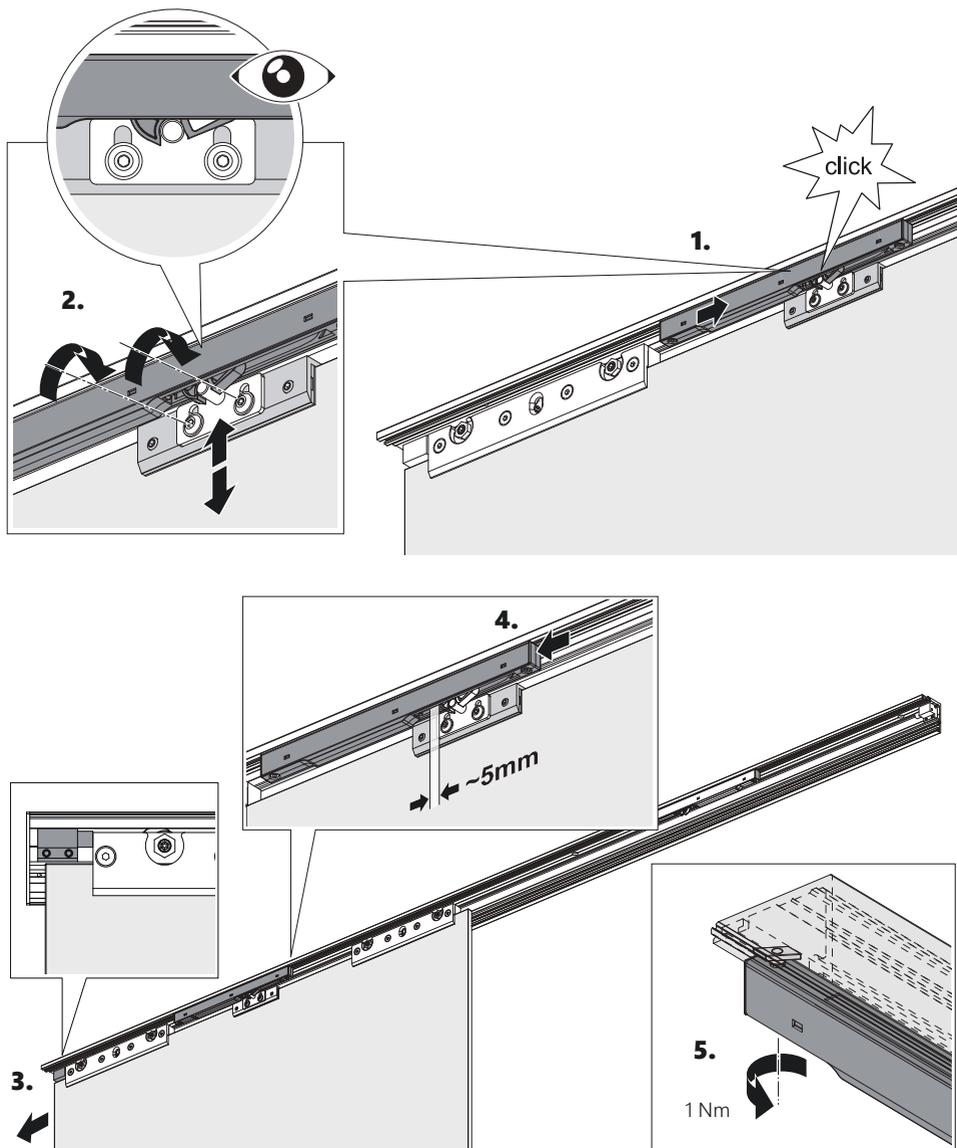


MONTAGEANLEITUNG



Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas



12

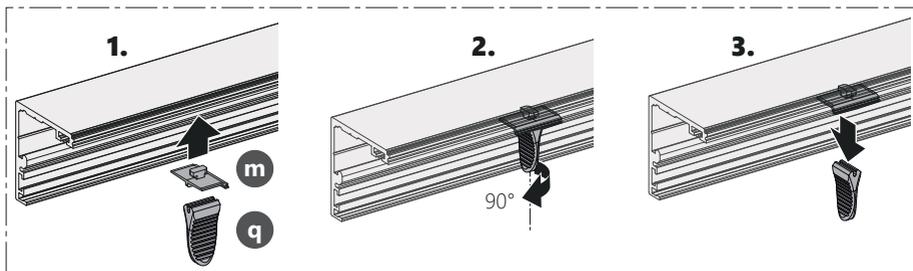

ACHTUNG:
Vor dem Befestigen der Frontblende alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen!

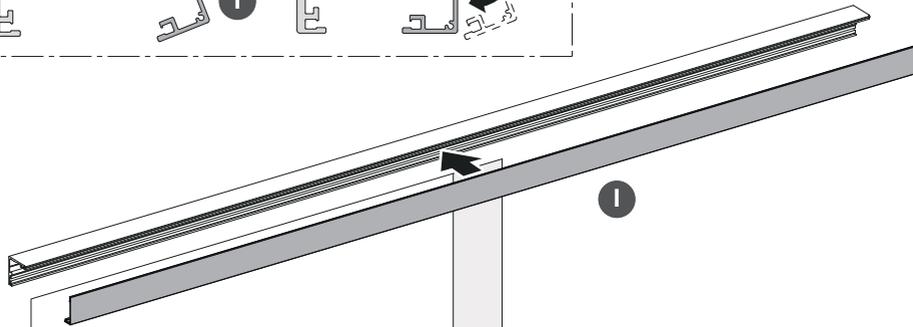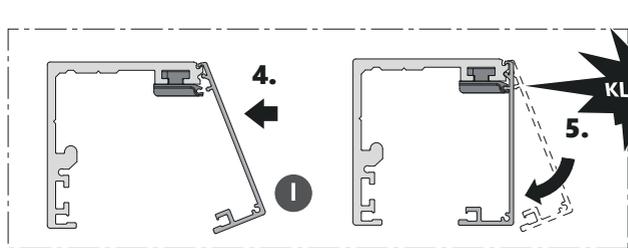

MONTAGEANLEITUNG

Sigma 2.0 - 120 kg Schiebetürbeschlag Glas



13

