


7.

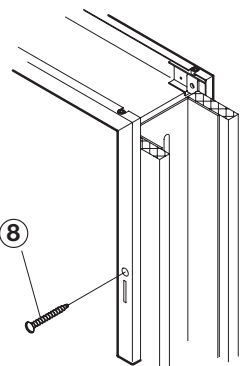


7.

Zarge mittels Bohrschrauben (8) durch die Senklöcher mit dem Ständerwerk kraftschlüssig verschrauben.


8.

Entsprechend der gewünschten Anschlagart, die Klemmplatte in der Bandtasche mit einem Inbusschlüssel 5 mm lösen. Transportsicherung der Bandtasche (12) mit einem Schraubendreher entfernen, Rahmenteil (10) mit leichten Schlägen in die Öffnung eintreiben. Mit der Inbusschraube (13) in der Bandtasche das Rahmenteil (10) festsetzen.

8.

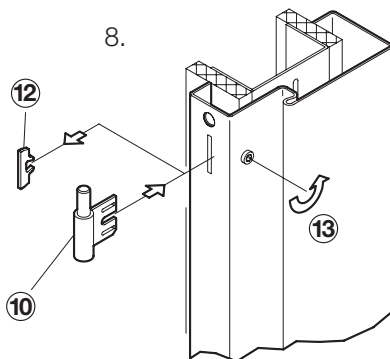

9.

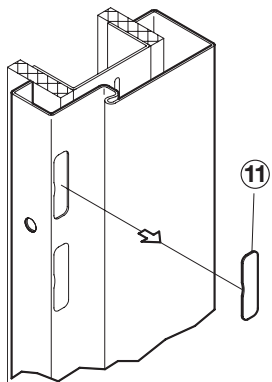

9.

Die vorgestanzte Aussparung für Falle und Riegel ist entsprechend der Anschlagart der Tür, durch leichte Hammerschläge zu öffnen. Ausgeschlagenen Blechkern (11) aus der Falle/Riegel-Öffnung herausnehmen.

10.


Achtung!
Für den Deckanstrich, Hinweis des Stahlzargenaufklebers beachten!
Das Dämpfungsprofil darf erst nach vollständiger Austrocknung der Farbe eingezogen werden!


Einbauanleitung
Hörmann Schnellbauzarge
für Ständerwerke
mit Spiegelschraubbefestigung



Einbauanleitung

Hörmann Schnellbauzarge
für Ständerwerke
mit Spiegelschraubbefestigung

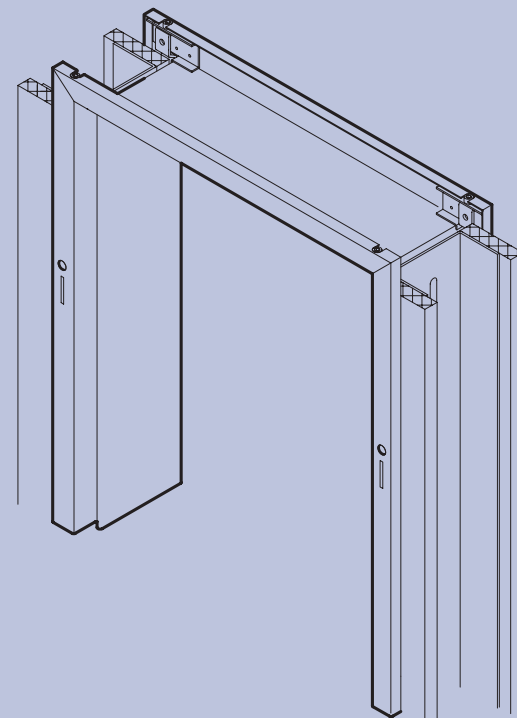

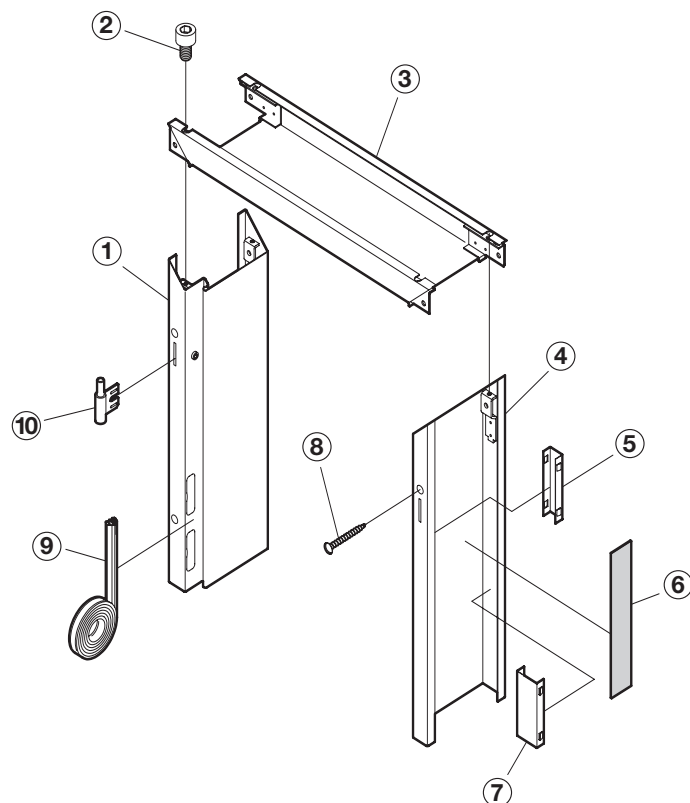


1. Lieferumfang


- ①+④ 2 Seitenteile
- ② 4 Inbusschrauben $\varnothing 6 \times 12$ mm
- ③ 1 Kopfstück
- ⑤ 6 Distanzbleche als Wandschutz
100 x 28 x 14 mm
- ⑥ 2 Streifen Schalldämpfpappe
- ⑦ 6 Distanzbleche als Wandschutz
100 x 43 x 14 mm
- ⑧ 10 Bohrschrauben $\varnothing 4,2 \times 55$ mm
- ⑨ 1 Dämpfungsprofil
- ⑩ V 8100 vernickelt

2. Einbau-Vorgehensweise


1. Einzelteile auspacken und auf Vollständigkeit sowie die Bauöffnung auf Maßgenauigkeit prüfen

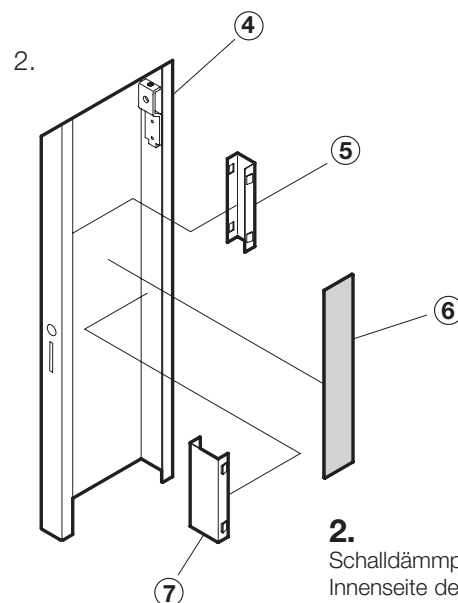


2. Schalldämpfpappe (6) auf die Innenseite der Seitenteile (1+4) aufkleben, Distanzbleche (5) hinter den Spiegel A (Falzseite) und Distanzbleche (7) hinter den Spiegel B (Falzgegenseite) der Seitenteile (1+4) festklebmen.

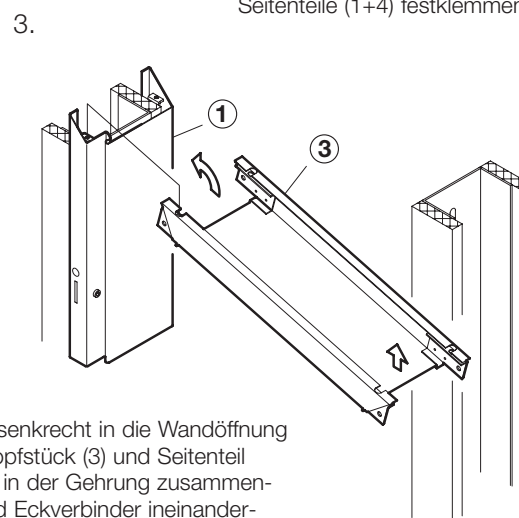

3. Seitenteil senkrecht in die Wandöffnung stellen. Kopfstück (3) und Seitenteil (1 oder 4) in der Gehrung zusammenführen und Eckverbinder ineinanderschieben. Noch nicht verschrauben!

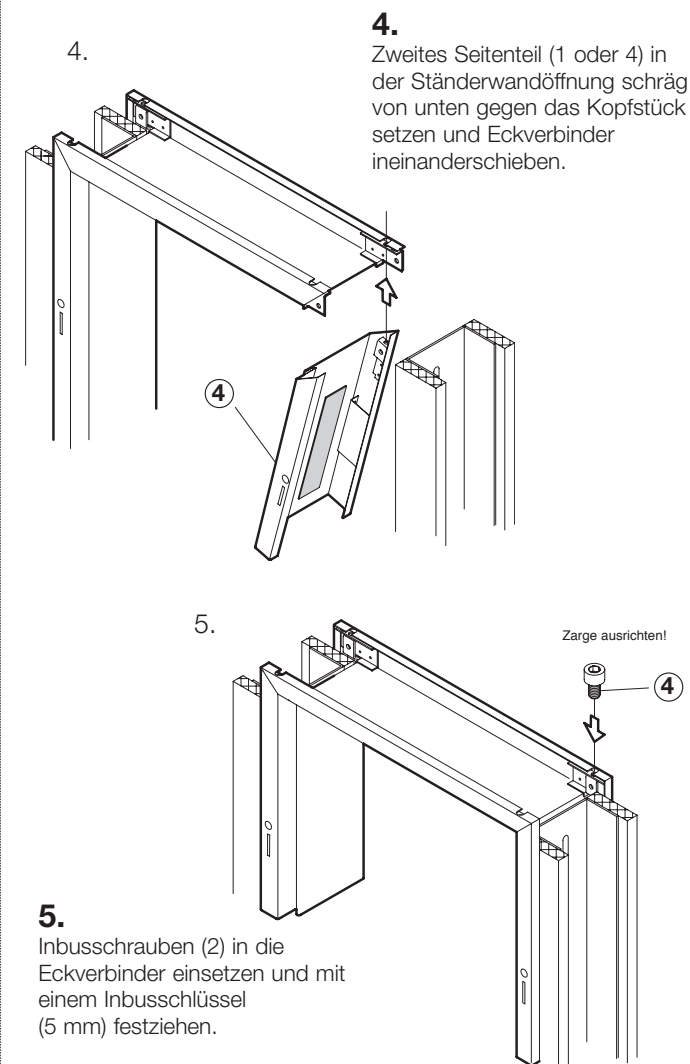

5. Inbusschrauben (2) in die Eckverbinder einsetzen und mit einem Inbusschlüssel (5 mm) festziehen.

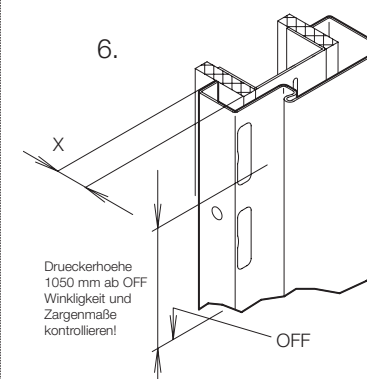

6. Stahlzarge ausrichten und Meterrissmarkierung auf 1000 mm über OFF setzen. Winkeligkeit überprüfen! Darauf achten, dass der Spiegel je Seite 15 mm (X) die Wand umgreift. Zargenfalzmaß von oben nach unten auf Gleichmäßigkeit nachmessen.