

# FLIESEN VERLEGEN IN 6 SCHRITTEN

## SIE BENÖTIGEN

- ✓ Fliesenkleber
- ✓ Fugenmörtel
- ✓ Silikon zum Verfugen
- ✓ Dichtmasse und Dichtband
- ✓ Zahnpachtel / Zahnkelle
- ✓ Fliesenschneider
- ✓ Gummihammer
- ✓ Fugbrett
- ✓ Schwammbrett
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Ggf. Ausgleichsmasse, Fliesenkreuze

## 1. UNTERGRUND VORBEREITEN




Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, fettfrei, eben und tragfähig sein. Feuchtigkeitswerte bei einem neuen Estrich berücksichtigen.

Ebenheit des Untergrunds prüfen, gegebenenfalls mit Ausgleichsmasse ebnen.

Grundierung gleichmäßig auftragen, Grundierung nach Untergrund auswählen.

- i** Saugfähige Untergründe: Tiefengrund
- Nicht saugfähige Untergründe: Haftgrund.

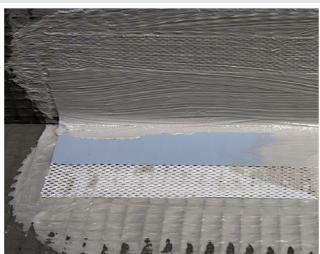

Im Badezimmer benötigen Sie eine Abdichtung. Dichtungsmasse auftragen, ausgeformtes Dichtband in die feuchte Masse einlegen. Eine weitere Schicht auftragen. Die geforderte Dicke legt die Abdichtungsnorm fest. Löcher im Dichtband müssen vollständig geschlossen sein

## 2. VERLEGUNG PLANEN



Verlegemuster wählen, Verlegung planen. Die häufigsten Muster sind die Parallelverlegung und die diagonale Verlegung. Raummitte mit zwei Richtschnüren ermitteln. Von der Mitte ausgehend werden die Fliesen verlegt. Ein Verlegeplan hilft bei dem späteren Ver-

## 3. FLIESENKLEBER AUFTRAGEN



Fliesenkleber nach Packungsangaben anmischen.

Kleber mit einer Zahnkelle auf dem Boden durchkämmen.

Kleber gleichmäßig verteilen.

## 4. FLIESEN VERLEGEN UND ZUSCHNEIDEN



Fliesen aus unterschiedlichen Kartons mischen. Vorsichtig die Fliese ins Klebett schieben. Fugen zwischen den Fliesen auslassen. Fliesen mit Fliesenschneider zuschneiden. Dehnungsfugen zwischen Wand und Boden auslassen Immer zur Tür fliesen, um den neuen Belag nicht zu betreten.

## 5. FLIESEN VERFUGEN



Fugenmörtel nach Herstellerangaben anmischen. Mörtel mit dem Fugbrett diagonal über die Fliesen ziehen.

Wiederholen, bis alle Fugen gefüllt sind und trocknen lassen. Mit einem leicht feuchten Schwamm diagonal über die Fliesen wischen.

## 6. WANDFUGEN



Fugen zwischen Fliesen und Wand mit einer dauerelastischen Dichtmasse verfugen.

Fuge reinigen und grundieren.

Silikon in die Fuge spritzen. Überschüssiges Material mit Glättmittel entfernen.



## FLIESENWIKI

Auf der Suche nach weiteren praktischen Tipps & Hinweisen? Dann sind Sie hier genau richtig!