




# DEINE TÜR zu Deinem Zuhause

Fertigung nach DIN 18101 Stand 2014

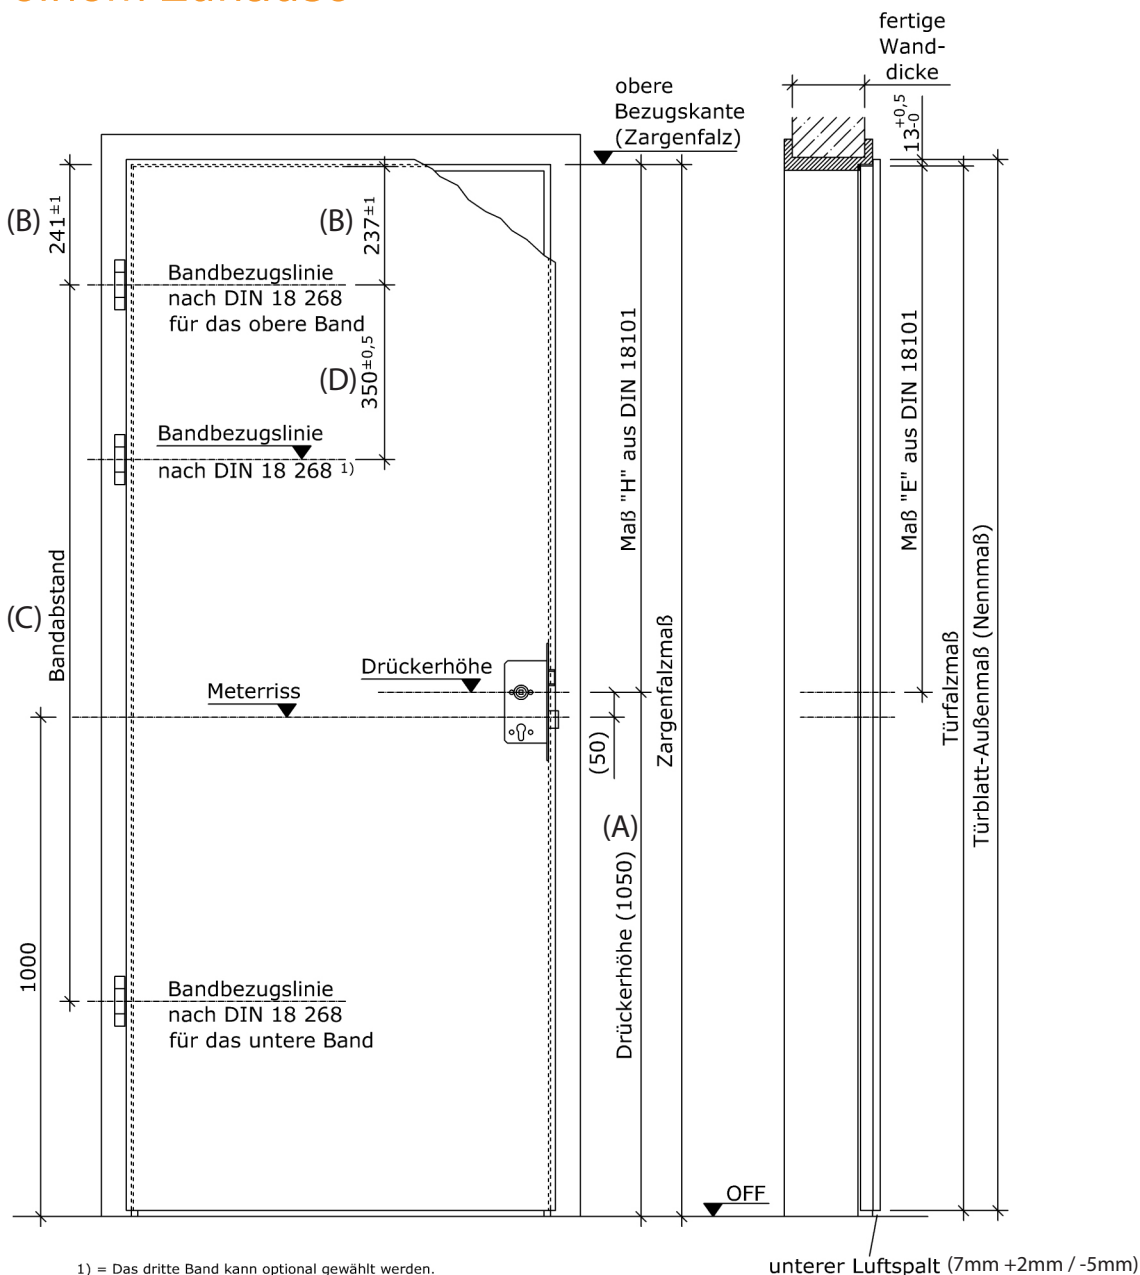

Türblattaußenmaß (Nennmaß)			Zargenfalzmaß			Bandabstand	Türfalz	Zargenfalz	Drückerhöhe
von	gefälzt	bis	von	ZFM	bis	BBL 1 - BBL 2	BBL 1	BBL 1	von OFF
						(C)	(B)	(B)	(A)
1548	<b>1610</b>	1672	1546	<b>1608</b>	1670	1060	237	241	1050
1673	<b>1735</b>	1797	1671	<b>1733</b>	1795	1185	237	241	1050
1798	<b>1860</b>	1922	1796	<b>1858</b>	1920	1310	237	241	1050
1923	<b>1985</b>	2047	1921	<b>1983</b>	2045	1435	237	241	1050
2048	<b>2110</b>	2172	2046	<b>2108</b>	2170	1435	237	241	1050
2173	<b>2235</b>	2297	2171	<b>2233</b>	2295	1685	237	241	1050
2298	<b>2360</b>	2422	2296	<b>2358</b>	2420	1810	237	241	1050

Türblatthöhe (Nennmaß)	E-Maß	Zargen- Nennmaß Höhe	H-Maß
1860	804	1860	808
1985	929	1985	933
2110	1054	2110	1058
2235	1179	2235	1183

E- Maß = Oberkante Türfalz bis Drückerhöhe      H- Maß = Oberkante Zargenfalz bis Drückerhöhe